

# SPEED AUTOMÁTICA



**INSUMO** Cinta adhesiva  
**FUNCIÓN** Selladora de cajas



## ÁREA DE TRABAJO



Equipo semiautomático para sellado de cajas.



Velocidad de la cinta: 23 m/min.



Panel de control eficaz y fácil de usar.

## SEGURIDAD



1. Las cuatro puertas del equipo disponen de un interruptor de seguridad que, al abrirse, desenergiza la bobina del contactor, impidiendo el funcionamiento del equipo.



2. Bajo ninguna circunstancia se recomienda retirar el protector de la cuchilla durante el proceso de funcionamiento.



## ACCIONAMIENTOS



1. Botón de inicio.
2. Botón de parada.



3. Botón de emergencia.


4. **Manivela** de ajuste de la correa lateral.

5. Llave general.

6. **Manivela de ajuste** para el conjunto superior.




## PASO DE LA CINTA

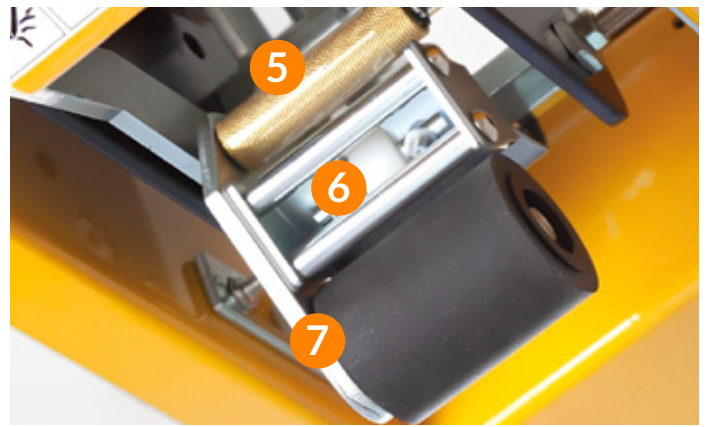

1. **Inserte la cinta** por el carrete.
2. **Use el lado sin pegamento** de la cinta para continuar el paso.
3. **Utilice en la parte inferior** el lado de la cinta sin adhesivo para **continuar el paso**.
4. **Utilice el lado de la cinta con el adhesivo** para pasarla por el rodillo en **sentido contrario a la retracción**.
5. **Utilice el lado de la cinta con adhesivo** para pasarla por el **rodillo avellanado**.
6. Inserte completamente **el lado no adhesivo** de la cinta en la guía.
7. **Finalice pasando el cinturón** con el lado sin adhesivo en la parte frontal **de la entrada rodillo**.



## SENSORES

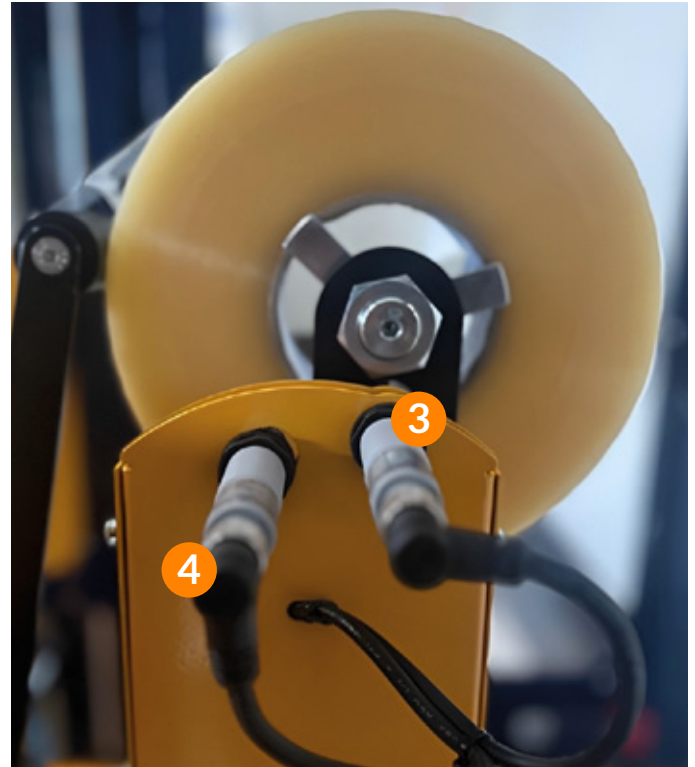

1. **Lectura de salida** del sensor de la caja.
2. **Sensor de lectura** de entrada para la caja.
3. **Sensor contador** de pulsos. Cuando el sensor de entrada detecta la caja, el equipo **espera 3 segundos**. Si en ese tiempo el contador de pulsos no registra movimiento del carrete, **el equipo se detiene**.

4. **Sensor fin** de la cinta. | **El sensor detecta el final de la cinta**, envía una orden al PLC e inmediatamente activa una **señal en la luz** indicadora amarilla.



## SEMÁFORO

1. Indica el **error** o la condición de seguridad.
2. Indica **modo de advertencia**, señal enviada por el sensor de fin de cinta.
3. Indica estado de **funcionamiento**.



## SISTEMA NEUMÁTICO

4. Compruebe si la **presión** de trabajo es de 5/6 BAR.

## CONSIDERACIONES

- ☑ Verifique el estado del equipo antes de cada uso.
- ☑ Solo operadores capacitados deben manipular el equipo.
- ☑ Mantenga el área de trabajo siempre **limpia**.
- ☑ Utilice el equipo únicamente para su **finalidad**.
- ☑ **Nunca retire o desactive** las protecciones de seguridad del equipo.

